

Ein Produkt der

LEONHARD CONSULTING GmbH  
AV-KONGRESSTECHNIK-ELEKTROAKUSTIK  
SCHWEIZ SUISSE SWITZERLAND





SIPROT®

Das moderne PROTOKOLLMANAGEMENTSYSTEM  
Information UMBAU MUTE-Taste / Abdeckung

MIKROFON mit MUTE-Button  
MUTE Funktion bedienbar

Die MUTE-FUNKTION  
Information siehe Handbuch Seite E6  
MICROPHON MUTE-Verbindung  
Details Rückseite  
Anleitung Austauschen  
MUTE-Taste / Abdeckung

MIKROFON mit Abdeckung  
MUTE Funktion nicht bedienbar

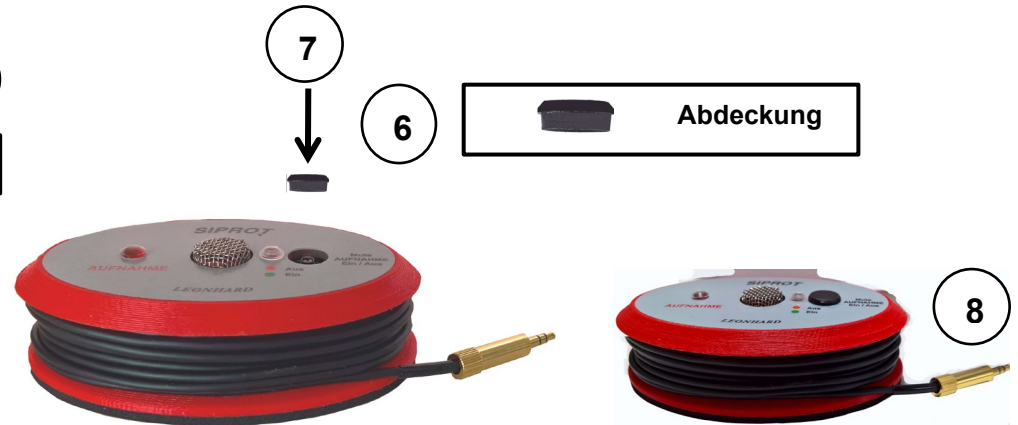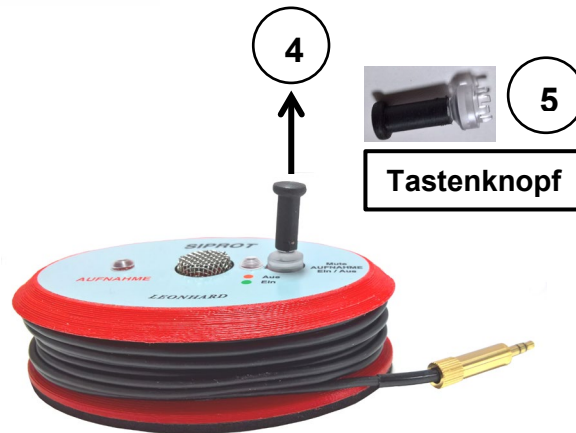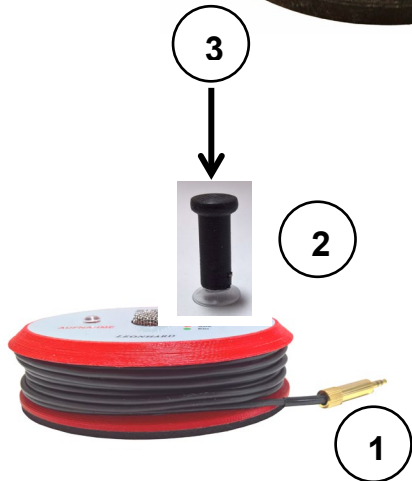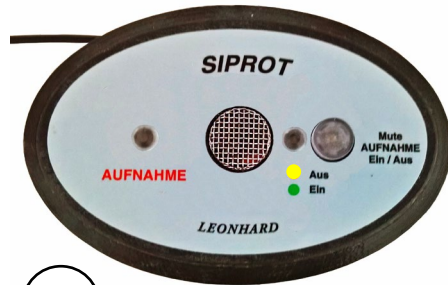

Werkzeug  
Für den  
Austausch:  
Vakuum  
Greifer

Beachten  
beim  
Einsetzen  
Tasten-  
knopf

9  
SWITCH

Tastenkнопf

Abdeckung

1 Mikrophon mit Stummschaltung  
2 Saugnapfwerkzeug, Wichtig: **Saugnapf anfeuchten**  
3 Setzen Sie das angefeuchtete Saugnapfwerkzeug  
auf die Taste drücken, bis der Sauger am Knopf stoppt  
4 Ziehen Sie den Knopf mit dem Saugnapfwerkzeug heraus  
5 Bewahren Sie das Saugnapfwerkzeug und den  
Schlüsselknopf auf.  
(nicht wegwerfen, wird wieder benötigt wenn das  
Mikrophon wieder zurückgebaut werden muss)

6 Setzen Sie die Tastenabdeckung auf das offene Loch  
7 Drücken Sie die Tastenabdeckung von Hand in das  
Loch, sie muss sich leicht einrasten lassen,  
Mit dem Mikrophon erhalten Sie 3 verschiedene Tasten  
Grüner Punkt für Löcher mit einer kleineren Toleranz  
Schwarz für Standardlöcher  
Rote Punkte für Löcher mit höherer Toleranz  
8 Die MUTE-Funktion des Mikrofons ist  
ausgeschaltet

Zum Beachten beim Entfernen der MUTE-Abdeckung:  
Nehmen Sie ein feines Messer und heben Sie den Deckel  
leicht an. Achten Sie darauf, dass Sie die Beschriftungsfolie  
des Geräts nicht zu beschädigen.  
Jetzt können Sie die Abdeckung abnehmen.  
Setzen Sie den Tastenkнопf auf das Schaltergehäuse, bis er  
Einrastert. Sorgfältig, nicht mit Gewalt!  
Bitte beachten Sie Folgendes: Der Tasterknopf hat 4 kleine  
hervorstehende Beine. Diese müssen in die vorhandenen  
Bohrungen im Schaltergehäuse eingelassen werden. Alle 4  
Beine sind gleich. «Siehe 9, Zeichnung Nachrüstknopf»